YP-S2

Lettore MP3

Manuale utente

immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato questo prodotto Samsung.
Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto in

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

funzioni del nuovo lettore mp3

Di gradevole aspetto. Intelligente. Affidabile. Divertente. Il nuovo lettore mp3 è tutto questo e molto di più. Grazie alla sua forma compatta occupa pochissimo spazio in tasca.Sarete letteralmente conquistati dal nuovo lettore MP3 quando lo proverete o scaricherete i vostri brani musicali preferiti.
Vi basterà provarlo una volta e poi non potrete più farne a meno.

UN DESIGN SEMPLICE A FORMA DI CIOTTOLO

Design compatto, semplice e portatile.

FORMATI SUPPORTATI E COMPATIBILITÀ

Il nuovo lettore non si limita ai file MP3. Supporta infatti formati MP3, WMA e Ogg.

AURICOLARI A COLLANA

Con gli auricolari a forma di collana è possibile ascoltare musica senza l'inconveniente dei fili che si attorcigliano.

LA SCELTA DEI MIEI BRANI PREFERITI CON QUESTO LETTORE MP3!

È possibile creare playlist con i propri brani preferiti.

TEMPO DI RIPRODUZIONE PIÙ LUNGO E SCARICAMENTO PIÙ BREVE!

Una batteria completamente carica può riprodurre fino a 13 ore di musica.
I tempi di scaricamento sono più brevi. Grazie alla capacità del suo USB 2.0 il lettore è molto più veloce dei modelli con USB 1.1.

SUONO RIVOLUZIONARIO

Il nuovo lettore mp3 è dotato del DNSe™ (Digital Natural Sound engine), l’esclusiva tecnologia del suono Samsung creata per offrire un suono più ricco e più profondo e quindi un’esperienza di ascolto eccezionale.

informazioni sulla sicurezza

Significato dei simboli utilizzati in questo manuale utente:

AVVERTENZA	Pericolo di morte o di lesioni personali gravi.
ATTENZIONE	Potenziale rischio di lesioni a persone o di danni al materiale.
ATTENZIONE	Precauzioni di sicurezza di base da seguire per ridurre il rischio di incendio, esplosione, scossa elettrica o lesioni personali durante l'utilizzo del lettore MP3:
NOTA	Suggerimenti o riferimenti utili relativi al funzionamento del lettore.

	Da NON fare.
	NON smontare.
	NON toccare.
	Seguire scrupolosamente le indicazioni.
	Scollegare la spina di alimentazione dalla presa a muro.
	Contattare il centro di assistenza.

Queste icone di avvertimento sono state pensate allo scopo di evitare lesioni personali. Seguire quindi scrupolosamente le indicazioni.
Dopo aver letto questa sezione, conservarla in un luogo sicuro per future consultazioni.

informazioni sulla sicurezza

Il presente manuale descrive come utilizzare in modo appropriato il nuovo lettore mp3. Leggerlo attentamente per evitare di danneggiare il lettore e di subire lesioni personali. Prestare particolare attenzione ai seguenti messaggi d'avviso:

PER LA PROTEZIONE PERSONALE

- Non smontare, riparare o modificare questo prodotto da soli.

ATTENZIONE

- Non bagnare il prodotto e non farlo cadere in acqua. Se il prodotto si bagna, non accenderlo perché si rischia di subire una scossa elettrica. Contattare invece il centro di assistenza Samsung più vicino.
- Non utilizzare il prodotto durante un temporale per evitare il rischio di malfunzionamento o di scossa elettrica.

ATTENZIONE

- Non utilizzare gli auricolari mentre si è alla guida di una bicicletta, di un'automobile o di un motociclo.
  In caso contrario si potrebbe incorrere in un grave incidente e, inoltre, in alcuni stati è proibito per legge. L'utilizzo degli auricolari mentre si cammina o si fa jogging per strada, in particolare in prossimità dei passaggi pedonali, può causare gravi incidenti.
- Per motivi di sicurezza personale, assicurarsi che il cavo delle cuffie non si impigli nelle braccia o negli oggetti circostanti mentre si fa attività fisica o si sta camminando.

AVVERTENZA

- Non collocare il prodotto in ambienti umidi, polverosi o fuligginosi perché in questi casi esiste rischio di incendio o di scossa elettrica.

PER LA PROTEZIONE PERSONALE

AVVERTENZA

- L’uso di auricolari per un tempo prolungato può provocare seri danni all’udito.
  L’esposizione prolungata a un’intensità del suono maggiore di 85 db può causare danni all’udito. Maggiore è l’intensità del suono, maggiore è la gravità dei danni all’udito (una conversazione normale ha un’intensità pari a 50 - 60 db e i rumori per strada hanno un’intensità pari a circa 80 db). Si consiglia di impostare il volume su un valore medio (solitamente il livello medio è inferiore ai 2/3 del massimo).
- Se si avverte un fischio alle orecchie mentre si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume o rimuovere le cuffie.

PER LA PROTEZIONE DEL LETTORE MP3

- Non lasciare il lettore in ambienti con temperatura superiore a 95 °F (35 °C), come ad esempio una sauna o un’auto parcheggiata.
- Non far cadere il lettore ed evitare urti eccessivi.
- Non collocare oggetti pesanti sul lettore.
- Evitare l’ingresso di paticelle estranee o di polvere all’interno del prodotto.
- Non collocare il prodotto vicino a oggetti magnetici.

- Assicurarsi di creare una copia di backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.
- Utilizzare esclusivamente accessori forniti o approvati da Samsung.

ATTENZIONE

- Non spruzzare acqua sul prodotto. Non pulire mai il prodotto con sostanze chimiche come benzene o diluenti, in quanto potrebbero causare incendi, scosse elettriche oppure danneggiare la superficie del prodotto.

ATTENZIONE

- La mancata osservanza delle istruzioni fornite in questo manuale comporta il rischio di infortuni o danni al lettore.

NOTA

- Se si sceglie di stampare il manuale utente, si raccomanda di optare per una stampa a colori e di selezionare “Adatta alla pagina” tra le opzioni di stampa per ottenere una migliore visualizzazione.

indice

ELEMENTI DII BASE
8

8 Accessori forniti
9 Il lettore mp3
11 Caricamento della batteria
12 Manutenzione della batteria
12 Accensione del prodotto
13 Riproduzione di brani musicali
13 Controllo del volume
13 Ripristino del sistema

EMODIO
14

14 Requisiti del PC
15 Installazione di EmoDio
16 Trasferimento di file sul lettore con EmoDio
19 Uso come disco rimovibile
20 Scollegamento dal PC

ASCOLTO DELLA MUSICA
21

21 Riproduzione di brani musicali
21 Messa in pausa
22 Ricerca all’interno di una traccia
22 Riproduzione dall’inizio della traccia corrente
22 Riproduzione della traccia precedente
22 Riproduzione della traccia successiva

indice

23 Funzionamento personalizzato del tasto smart

23 Impostazione del Digital Natural Sound Engine (DNSe)

23 Per impostare il modo di riproduzione

23 Per spegnere il LED

24 Creazione di una playlist sul lettore MP3

24 Riproduzione di una playlist

24 Eliminazione di un file musicale dalla playlist

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 25

25 Risoluzione dei problemi

APPENDICE 28

28 Specifiche del prodotto

elementi dil base

ACCESSORI FORNITI

Il nuovo lettore mp3 viene fornito con i seguenti accessori. Se vi mancano alcuni di questi elementi, contattate il centro assistenza clienti Samsung.

Lettore

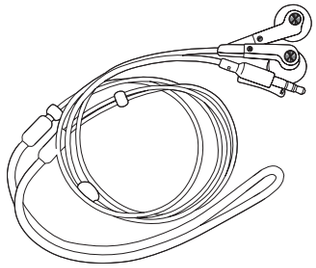

Cuffie

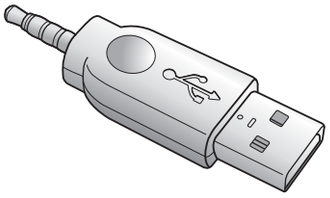

Adattatore USB per connessione diretta

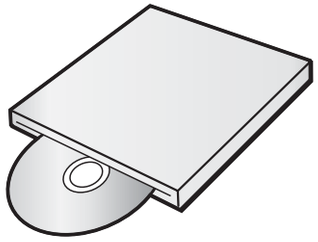

CD di installazione

Gli accessori contenuti nella scatola possono essere leggermente diversi da quelli presentati qui.

IL LETTORE MP3

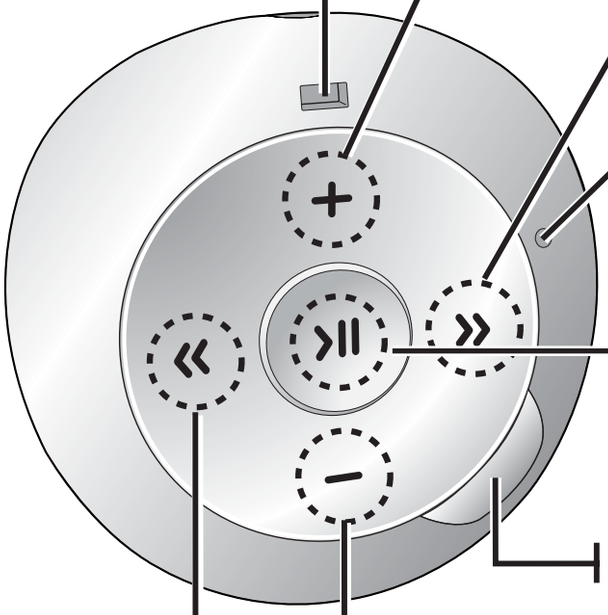

Foro per fissaggio auricolare

Tasto di aumento volume
- Premere per aumentare il volume.
- In modo Ripeti tutto o Casuale tenere premuto per aggiungere il brano corrente alla playlist.

Tasto di scorrimento file a destra
- Premere per passare al brano successivo.
- Tenere premuto per scorrere rapidamente i brani.

Foro di reset
Se si verifica un malfunzionamento del lettore, premere il foro di reset con un oggetto appuntito per reinizializzare il sistema.

Tasto di alimentazione, riproduzione/pausa
- Tenere premuto per accendere/spegnere il dispositivo.
- Premere per selezionare la riproduzione/pausa.

Tasto Smart
- Premere per passare a Digital Natural Sound Engine (DNSe).
- Tenere premuto durante la riproduzione per passare al modo di riproduzione.
- Tenere premuto nel modo di pausa per accendere/spegnere il LED.

Tasto di riduzione volume
- Premere per abbassare il volume.
- In modo playlist tenere premuto per eliminare il brano corrente dalla playlist.

Tasto di scorrimento file a sinistra
- Premere per spostarsi al brano/menu precedente o per riprodurre il brano corrente dall'inizio.
- Tenere premuto per scorrere rapidamente i brani.

IL LETTORE MP3 (Continua)

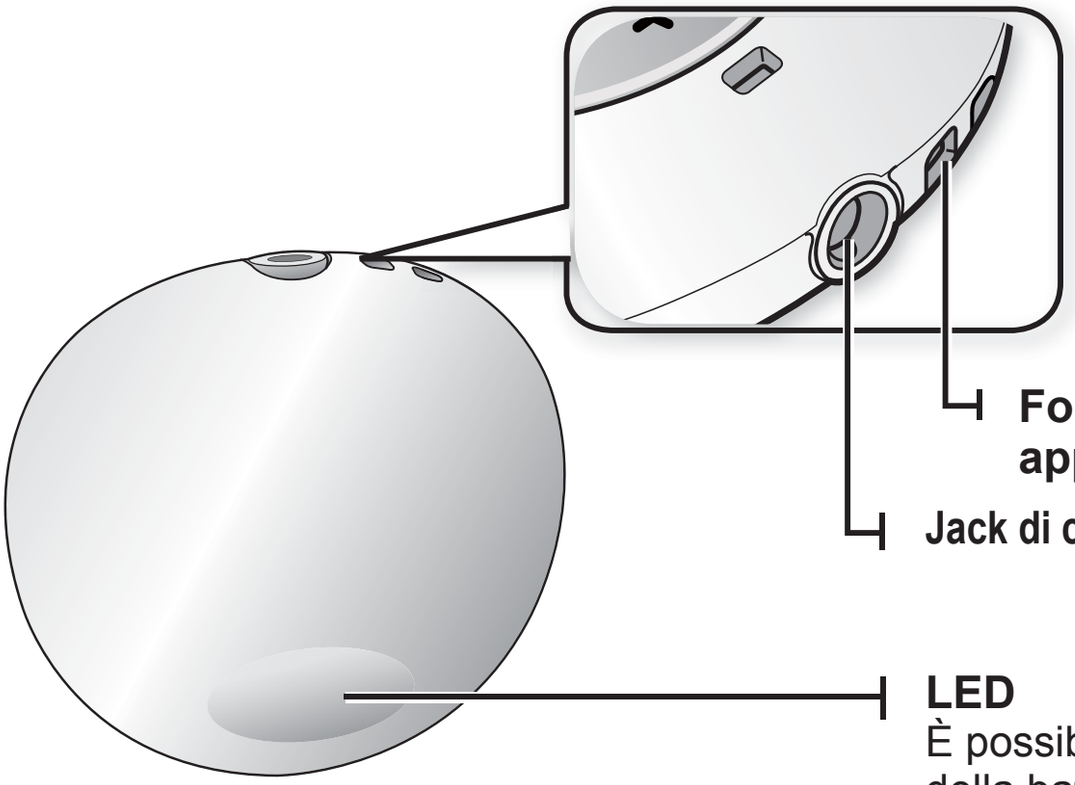

Foro per cordicella da appendere al collo

Jack di connessione auricolari/USB

LED
È possibile controllare lo stato della batteria o della riproduzione controllando il colore o il lampeggio del LED.

Collegare gli auricolari

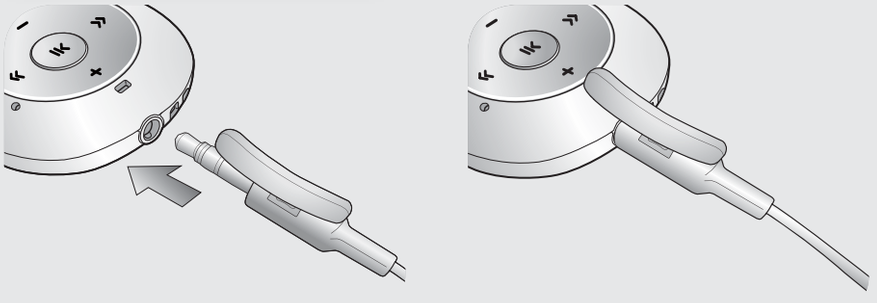

cuffie

Collegare l'adattatore USB per connessione diretta

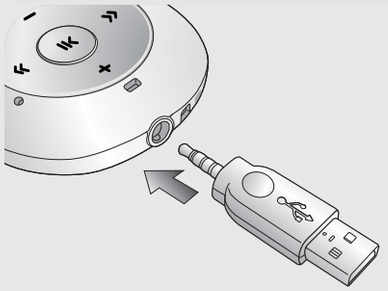

adattatore USB per connessione diretta

CARICAMENTO DELLA BATTERIA

Se si utilizza il lettore per la prima volta, oppure se non è stato utilizzato per lungo tempo, è necessario ricaricarlo.
La batteria del lettore mp3 si carica completamente in circa 2 ore, anche se il tempo di carica totale varia a seconda del PC.

- **Prima di iniziare! -** Rimuovere gli auricolari prima di collegare l'adattatore USB per connessione diretta.

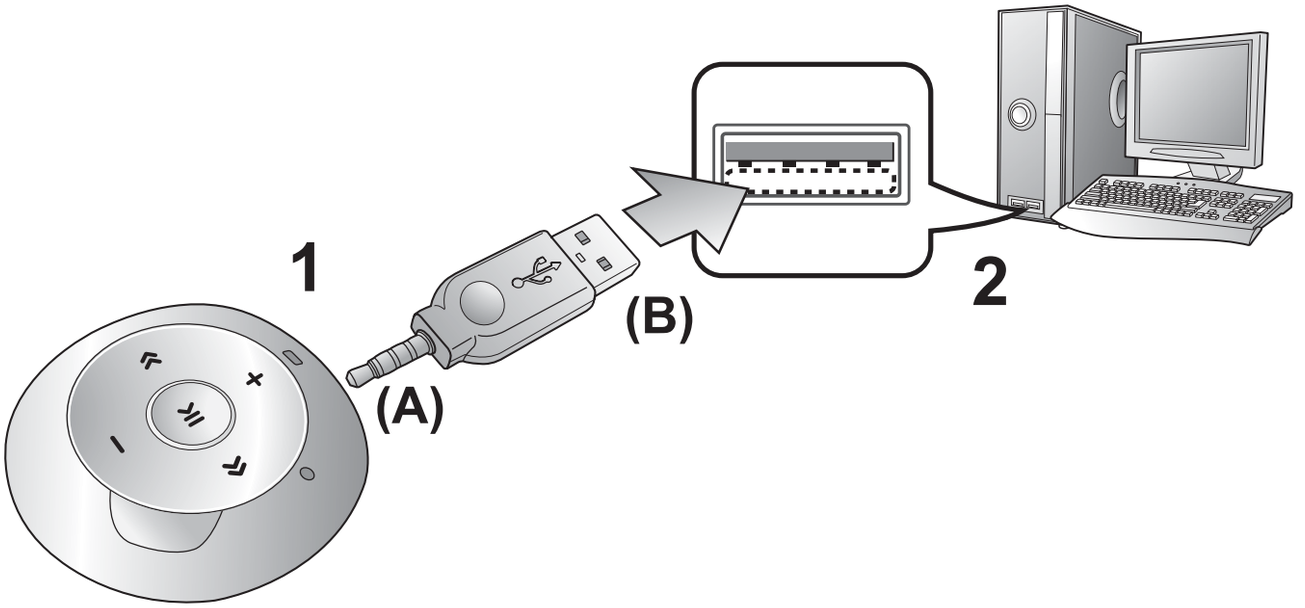

1. Collegare lo spinotto piccolo (A) dell'adattatore USB per connessione diretta al jack di connessione degli auricolari/USB del lettore.

2. Collegare l'attacco (USB) più grande (B) dell'adattatore USB per connessione diretta alla porta USB **( )** del PC come illustrato nella figura in alto.

- Quando la batteria è in carica, il LED lampeggia in rosso. Quando la batteria è carica diventa verde.

NOTA

- Quando è necessario ricaricare la batteria.
  - Quando il livello della batteria è troppo basso, il LED lampeggia alternatamente in rosso e nel colore del modo di riproduzione selezionato.
  - Se il LED è spento, questo non avviene.
- Se si carica il lettore quando è collegato ad un computer portatile, assicurarsi che anche la batteria del portatile sia completamente carica e che il portatile sia inserito nella presa.

MANUTENZIONE DELLA BATTERIA

Per far durare il più a lungo possibile la batteria è sufficiente seguire queste semplici indicazioni di manutenzione e di conservazione della batteria.

- Ricaricare e riporre a una temperatura compresa tra 40°F~95°F (5°C e 35°C).
- Non sovraccaricare (più di 12 ore). Il caricamento o scaricamento eccessivo può ridurre la vita utile della batteria.
- La durata della batteria tende a diminuire gradualmente nel tempo.

ATTENZIONE

- La batteria ricaricabile installata in questo prodotto non è sostituibile dall'utente. Per informazioni sulla sostituzione, contattare il proprio fornitore di servizi.

ACCENSIONE DEL PRODOTTO

Accensione del prodotto

Tenere premuto il **tasto [⏯]** .

- Il LED lampeggia in blu e il dispositivo si accende.

Spegnimento del prodotto

Tenere premuto il **tasto [⏯]** .

- Il lettore si spegne e viene emesso un segnale acustico.

NOTA

- Il lettore si spegne automaticamente se nessuno dei tasti è stato premuto per 1 minuto nel modo pausa.

RIPRODUZIONE DI BRANI MUSICALI

Tenere premuto il **tasto [⏯]** .

- Il LED lampeggia in blu e la riproduzione del file musicale inizia.

CONTROLLO DEL VOLUME

Premere il **tasto [+ , −]** .

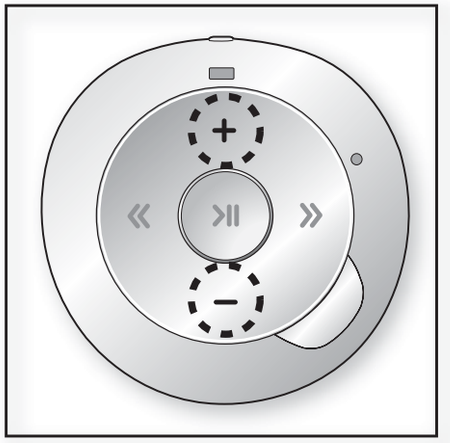

- Il range del volume è impostato tra 0 e 30.
- Premere il **tasto [+]** per aumentare il volume o il **tasto [−]** per abbassarlo.

NOTA

- Se si è selezionato un valore superiore a 15, quando si spegne il lettore il volume viene riportato a 15, per evitare danni all'udito quando si riaccende il dispositivo.

RIPRISTINO DEL SISTEMA

Se il lettore MP3 non si accende, non riproduce i file musicali o non viene riconosciuto dal computer al momento della connessione, può essere necessario eseguire il ripristino del sistema.

Premere il Foro di reset sulla parte inferiore del prodotto con un oggetto appuntito, come ad esempio un fermaglio.

- Il sistema verrà inizializzato.
- La funzione di reset non elimina le informazioni e i dati registrati nella memoria incorporata.

EmoDio

EmoDio è un'applicazione software di facile utilizzo per organizzare i file sul PC. Quando i file sono già ordinati e organizzati in EmoDio, li si può trasferire rapidamente sull'mp3 senza dover cercare quelli desiderati in tutto l'hard disk.

REQUISITI DEL PC

Per installare ed eseguire EmoDio, il sistema del PC deve rispondere ai seguenti requisiti minimi:

- Pentium 500MHz o superiore
- USB Port 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 o superiorer
- 100MB di spazio libero sul disco fisso
- Unità CD Rom (2X o superiore)
- Windows Media Player 9.0 o versione successiva
- Risoluzione 1024 X 768 o superiore
- Internet Explorer 6.0 o versione successiva
- 512 MB RAM o superiore

INSTALLAZIONE DI EMODIO

ATTENZIONE

- Eseguire innanzitutto il programma di installazione di <EmoDio> (EmoDio) nell'account amministratore del PC. Senza questa operazione, <EmoDio> (EmoDio) non può essere installato. Per trovare l'account amministratore, fare riferimento al manuale utente del PC.
- Quando si inserisce il CD di installazione in un'unità CD-Rom orientata verticalmente adottare la massima cura.

1. Inserire il CD di installazione fornito con il lettore nell'unità CD-Rom del computer.

2. Fare clic su **<Install now>** (Installa adesso).

- Seguire le istruzioni per avviare l'installazione.
- Viene avviata l'installazione di <EmoDio>, al termine dell'installazione, sul desktop viene creata l'**icona** .

TRASFERIMENTO DI FILE SUL LETTORE CON EMODIO

<EmoDio> consente di selezionare e organizzare i file e le cartelle prima di trasferirli sul lettore. In questo modo, la ricerca dei file sul lettore mp3 sarà più facile e più rapida. L'utilizzo di <EmoDio> è il modo più semplice per trasferire i file dal PC al lettore mp3.

- **Prima di iniziare! -** Rimuovere gli auricolari prima di collegare l'adattatore USB per connessione diretta.

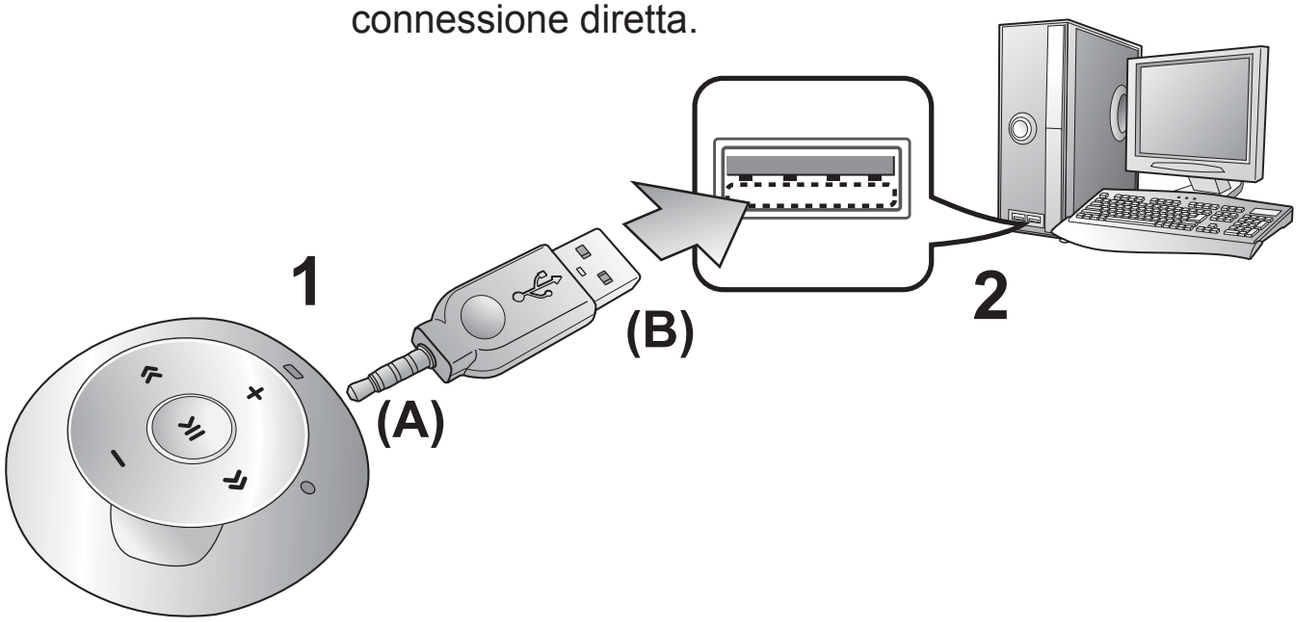

1. Collegare lo spinotto piccolo (A) dell'adattatore USB per connessione diretta al jack di connessione degli auricolari/USB del lettore.
2. Collegare l'attacco (USB) più grande (B) dell'adattatore USB per connessione diretta alla porta USB **( )** del PC come illustrato nella figura in alto.
   - <EmoDio> si avvia automaticamente quando il lettore viene collegato al PC.
   - Se il programma non si avvia automaticamente, fare doppio clic sull'**icona** <EmoDio> sul desktop.

NOTA

- La tecnologia di riconoscimento audio e i dati correlati sono forniti da Gracenote e Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB è un marchio registrato di Gracenote. Il logo Gracenote, il logo Gracenote CDDB e il logo "Powered by Gracenote CDDB" sono marchi di Gracenote. Music Recognition Service e MRS sono marchi di servizio di Gracenote.

TRASFERIMENTO DI FILE SUL LETTORE CON EMODIO (Continua)

3. Fare clic sull'icona per visualizzare il tipo di file da trasferire.

- Fare clic su per visualizzare l'elenco dei file musicali.

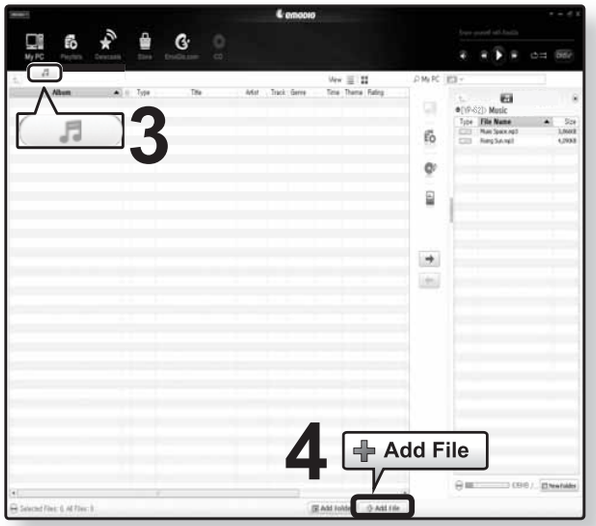

4. Fare clic su **<Add File>** (Aggiungi file) nella parte inferiore della schermata <EmoDio>.

- Verrà visualizzata la finestra <Open> (Apri).

5. Selezionare i file da aggiungere e fare clic su **<Open>** (Apri).

- I file vengono aggiunti all'elenco sul lato sinistro della schermata <EmoDio>.

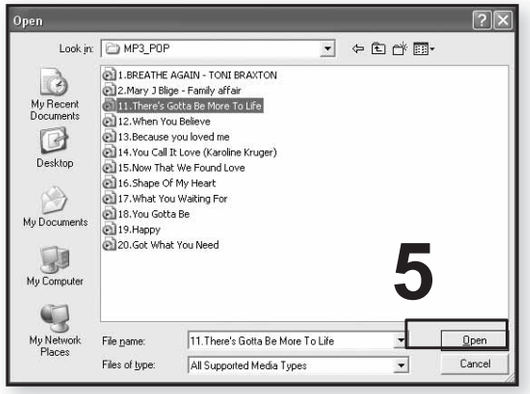

6. Selezionare il file da trasferire nella lista dei file a sinistra.

7. Fare clic sull' **icona** .

- Il file selezionato viene trasferito sul lettore.
- Durante il trasferimento dei file il LED lampeggia in blu.

TRASFERIMENTO DI FILE SUL LETTORE CON EMODIO (Continua)

ATTENZIONE

- Non scollegare l'adattatore USB per connessione diretta durante il trasferimento dei file mentre il LED lampeggia in blu.
  Lo scollegamento durante l'operazione di trasferimento dei file può danneggiare il lettore o il PC.
- Quando si effettua una connessione mediante una porta USB nella parte anteriore del PC o mediante un hub USB, è possibile che la connessione non venga stabilita correttamente. Se il collegamento non è stabile, effettuarlo attraverso la porta USB sulla parte posteriore del PC.

NOTA

- Tutte le funzioni sono disabilitate durante la connessione.
- Se l'adattatore USB per connessione diretta viene collegato al PC quando il livello della batteria del lettore è basso, il lettore viene caricato per alcuni minuti prima di connettersi al PC.
- Utilizzare FAT 32 per il file system quando si formatta il lettore sul PC.
  In Windows Vista fare clic su Ripristina impostazioni predefinite periferica ed effettuare la formattazione.
- EmoDio dispone di una funzione di Guida completa. Per informazioni sul programma EmoDio, fare clic su **<MENU>** → **<Help>** (Guida) → **<Help>** (Guida) nella parte superiore della schermata del programma <EmoDio>.

USO COME DISCO RIMOVIBILE

È possibile utilizzare il lettore come dispositivo di memorizzazione rimovibile.

▪ **Prima di iniziare! -** Collegare il lettore al PC.

1. Aprire i file/le cartelle da trasferire dal PC.

2. Aprire **<My Computer>** (Risorse del computer) → **<S2>** sul desktop.

3. Selezionare i file/le cartelle da trasferire dal PC e trascinarli nelle cartella selezionata **<S2>**.

- Le cartelle o i file selezionati sono trasferiti al lettore.
- Durante il trasferimento dei file il LED lampeggia in blu.

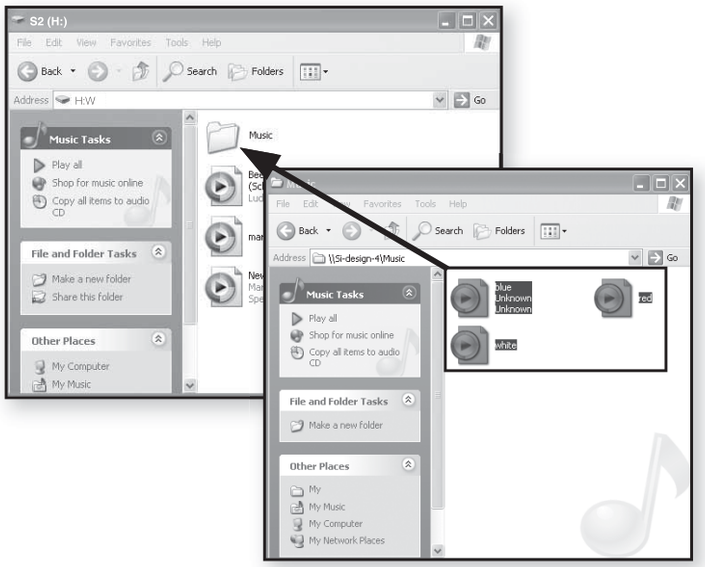

ATTENZIONE

- Non scollegare l'adattatore USB per connessione diretta durante il trasferimento dei file mentre il LED lampeggia in blu.
  Lo scollegamento durante l'operazione di trasferimento dei file può danneggiare il lettore o il PC.
- L'ordine dei file musicali visualizzati sul PC può differire dall'ordine di riproduzione sul lettore.
- Se il file trasferito (a pagamento) sul disco rimovibile è di tipo DRM, non verrà riprodotto.
- **Che cosa significa DRM?**
  DRM (Digital Rights Management) indica una tecnologia/un servizio che permette di prevenire l'uso illegale di contenuti digitali, proteggendo i profitti e i diritti di copyright dei rispettivi proprietari. I file DRM sono file musicali a pagamento ai quali è applicata la tecnologia di protezione da copie illegali dei file musicali MP3 acquistati legalmente.

SCOLLEGAMENTO DAL PC

Quando si scollega il lettore dal PC, seguire le istruzioni indicate di seguito per evitare di danneggiare il lettore o i dati.

1. Spostare il cursore sopra l'icona sulla barra delle applicazioni in basso a destra del desktop e fare clic sul tasto sinistro del mouse.

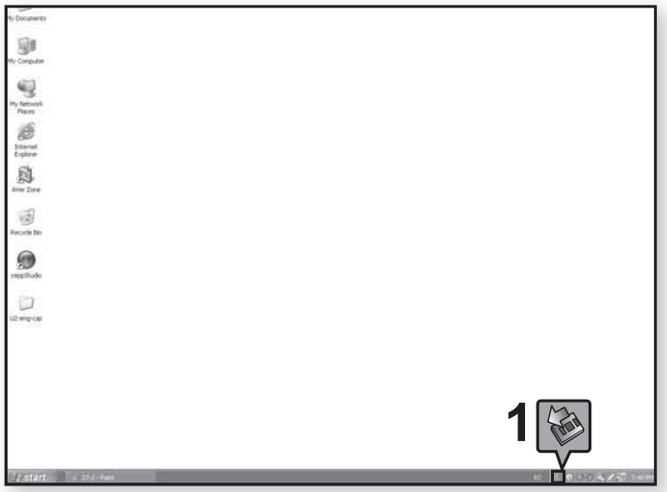

2. Fare clic sul messaggio **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** (Rimozione sicura del dispositivo di archiviazione di massa).

3. Scollegare il lettore dal PC.

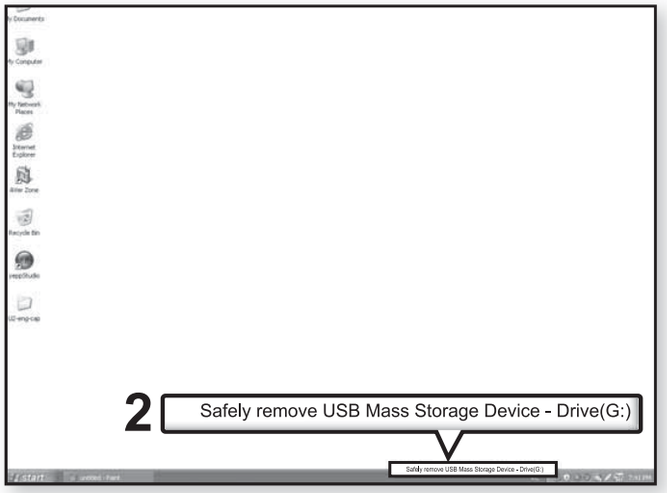

ATTENZIONE

- Non scollegare il lettore dal PC durante il trasferimento dei file mentre il LED lampeggia in blu. I dati e il lettore potrebbero subire dei danni.
- Non è possibile rimuovere il lettore mentre i file contenuti al suo interno sono riprodotti sul PC. Ripetere l'operazione al termine della riproduzione.

ascolto della musica

▪ **Prima di iniziare! -** Collegare le cuffie, quindi accendere il lettore e controllare lo stato della batteria.

RIPRODUZIONE DI BRANI MUSICALI

Tenere premuto il **tasto [⏯] .**

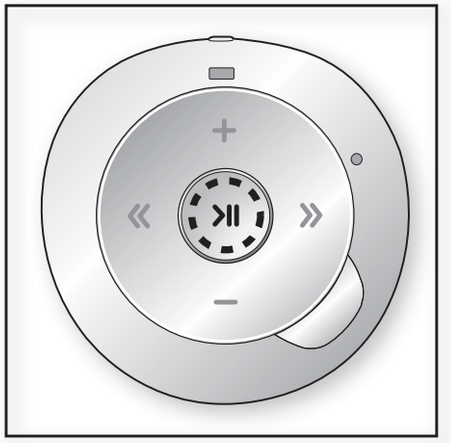

- Il LED lampeggia in blu e la riproduzione del file musicale inizia.
- Durante la riproduzione il LED lampeggia una volta ogni 3 secondi nel colore del modo di riproduzione selezionato. Per i colori dei vari modi di riproduzione, vedere a pagina 23.

NOTA

- I file musicali MP3, WMA e Ogg sono compatibili con il lettore.
- Se si modifica l'estensione di un file MP1 o MP2 in MP3, il file potrebbe non essere riproducibile.
- Se si prova ad effettuare la riproduzione quando non sono presenti file, il LED non si accende e viene emesso un segnale acustico ogni volta che si preme il tasto.
- Se si prova ad effettuare la riproduzione di un file non riproducibile, il LED lampeggia nel colore del modo di riproduzione selezionato una volta ogni 1,5 secondi con emissione di un segnale acustico.
- I file musicali vengono riprodotti in sequenza, seguendo i caratteri, i numeri e le lettere dell'alfabeto maiuscole/minuscole del nome del file.

MESSA IN PAUSA

1. Premere il **tasto [⏯]** mentre viene riprodotta la musica.

- La riproduzione verrà interrotta.
- In modo pausa il LED lampeggia una volta ogni 1,5 secondi nel colore del modo di riproduzione selezionato.

2. Premere di nuovo il **tasto [⏯]**.

- La riproduzione verrà riavviata dal punto in cui era stata interrotta.

RICERCA ALL'INTERNO DI UNA TRACCIA

1. Tenere premuto il **tasto [« , »]** durante la riproduzione del brano selezionato.
   - Verrà eseguita una ricerca dall'inizio alla fine della traccia.
2. Rilasciare il tasto nel punto in cui si desidera iniziare la riproduzione.
   - La riproduzione verrà avviata dal punto in cui si è rilasciato il tasto.

RIPRODUZIONE DALL'INIZIO DELLA TRACCIA CORRENTE

Premere il **tasto [«]** dopo 4 secondi di riproduzione dall'inizio del brano.

- La traccia corrente verrà riprodotta dall'inizio.

RIPRODUZIONE DELLA TRACCIA PRECEDENTE

Premere il **tasto [«]** prima di 4 secondi di riproduzione dall'inizio del brano.

Premere due volte il **tasto [«]** dopo 4 secondi di riproduzione dall'inizio del brano.

- Verrà riprodotta la traccia precedente.

RIPRODUZIONE DELLA TRACCIA SUCCESSIVA

Premere il **tasto [»]**.

- Verrà riprodotta la traccia successiva.

ATTENZIONE

- Con i file VBR, il brano precedente può non essere riprodotto anche se si preme il **tasto [«]** entro 4 secondi.

FUNZIONAMENTO PERSONALIZZATO DEL TASTO SMART

Il tasto Smart può essere utilizzato per impostare il DNSe, il modo di riproduzione e per spegnere il LED.

Impostazione del Digital Natural Sound Engine (DNSe)

È possibile selezionare l'effetto audio desiderato.
Durante la riproduzione di musica, premere il **tasto Smart.**

- Ogni volta che si preme il tasto, l'effetto audio passa a Normale, Studio e Sala Concerti nell'ordine.

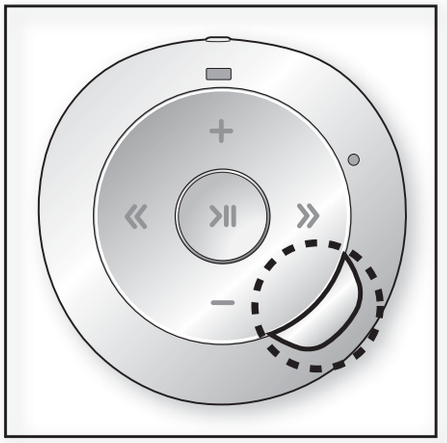

Opzioni di impostazione dell'audio

- Normale: Per un suono forte e chiaro
- Studio: Per un suono naturale, adatto alla maggior parte dei generi musicali.
- Sala Concerti: Questa opzione simula l'audio di una sala concerti.

Per impostare il modo di riproduzione

È possibile selezionare il modo di riproduzione di un file musicale come Ripeti tutto, Casuale e playlist.
Durante la riproduzione di musica, tenendo premuto il **tasto Smart**, sono disponibili in sequenza le seguenti opzioni.

Opzioni del modo di riproduzione

- LED blu (modo Ripeti tutto): Il lettore ripete la riproduzione di tutti i file musicali con un segnale acustico prolungato.
- LED alternatamente di colore verde – blu – magenta (modo Casuale): Il lettore riproduce i file musicali in ordine casuale con un segnale acustico.
- LED magenta (modo Playlist): Per spegnere il LED

Per spegnere il LED

È possibile spegnere il LED durante la riproduzione di musica.
Tenere premuto il **tasto Smart** in modo pausa.

- Il LED si spegne.
- Per riaccenderlo, tenere premuto il tasto Smart in modo pausa.

NOTA

- Il modo Playlist (LED magenta) non viene selezionato finché non si aggiunge almeno un file musicale alla playlist.

NOTA

- **Che cos'è il DNSe?**
  Il Digital Natural Sound Engine (DNSe) è un effetto audio per lettori MP3 sviluppato da Samsung. Offre diverse impostazioni audio per migliorare il tipo di musica ascoltata.

CREAZIONE DI UNA PLAYLIST SUL LETTORE MP3

Se si sono già scaricati dei file sul lettore mp3, è possibile creare una playlist "Preferiti" senza utilizzare EmoDio o un PC.

1. Durante la riproduzione di musica, tenere premuto il **Tasto Smart** fino a che il LED lampeggia in blu (modo Ripeti tutto) o alternatamente in verde – blu – magenta (modo Casuale).
2. Selezionare un file musicale da aggiungere alla playlist e tenere premuto il **tasto [+]**.
   - Il file musicale selezionato viene aggiunto alla playlist con un segnale acustico (suono prolungato).

NOTA

- È possibile aggiungere fino a 30 file musicali alla playlist.
- Se la playlist è piena, il lettore elimina i file a partire dal primo file aggiunto e aggiunge un nuovo file alla fine con un segnale acustico.
- Un file già aggiunto non può essere aggiunto di nuovo.

RIPRODUZIONE DI UNA PLAYLIST

Durante la riproduzione di musica, tenere premuto il **tasto Smart** fino a che il LED lampeggia in magenta (modo Playlist).

- Il lettore passa al modo playlist con un segnale acustico.
- I file musicali nella playlist vengono riprodotti in ordine casuale.

ELIMINAZIONE DI UN FILE MUSICALE DALLA PLAYLIST

1. Durante la riproduzione di musica, tenere premuto il **tasto Smart** fino a che il LED lampeggia in magenta (modo Playlist).
2. Selezionare un file musicale da eliminare dalla playlist e tenere premuto il **tasto [—]** .
   - Il file musicale selezionato viene eliminato dalla playlist con un segnale acustico.

NOTA

- Il modo Playlist (LED magenta) non viene selezionato finché non si aggiunge almeno un file musicale alla playlist.

risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il nuovo lettore mp3, cercare la soluzione in questo elenco. Se il problema persiste, contattare il più vicino Centro di Assistenza Samsung.

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il lettore non si accende.	• Il lettore non si accende se la batteria è completamente scarica. Ricaricare la batteria e provare di nuovo. • Premere il foro di reset.
I tasti non funzionano.	• Controllare di avere premuto il tasto corretto, quindi provare a premerlo di nuovo. • Premere il foro di reset.
Il lettore si spegne.	• Il lettore si spegne automaticamente quando la batteria è completamente scarica. Ricaricare la batteria. • Il lettore mp3 si spegne automaticamente se nessuno dei tasti è stato premuto per 1 minuto nel modo pausa. È necessario riaccendere l'apparecchio.
La batteria non dura per il periodo indicato nel manuale.	• La durata della batteria può variare a seconda del modo audio. • L'esposizione del lettore a temperature basse o alte può ridurne la durata.

PROBLEMA	SOLUZIONE
Malfunzionamento del programma EmoDio.	• Verificare che il PC risponda ai requisiti di sistema di base.
Il collegamento al PC è disattivato.	• Controllare se l'adattatore USB per connessione diretta è collegato correttamente e riprovare. • Premere **<Start>** sulla barra degli strumenti del PC per avviare Windows Update. Selezionare gli aggiornamenti fondamentali e i Service Pack ed eseguire l'aggiornamento. Riavviare il PC e ricollegare il lettore. • Quando si effettua una connessione mediante una porta USB nella parte anteriore del PC o mediante un hub USB, è possibile che la connessione non venga stabilita correttamente. Se il collegamento non è stabile, effettuarlo attraverso la porta USB sulla parte posteriore del PC.
La velocità di trasferimento del file è troppo bassa.	• Se il lettore è stato formattato in Windows 2000, il trasferimento dei file potrebbe ritardare. Formattare il lettore su Windows XP o Vista e riprovare. • Se ci sono diversi programmi in esecuzione sul PC, compreso <EmoDio>, la velocità di trasferimento dei file si riduce. Uscire dai programmi non necessari, quindi riprovare a trasferire il file.

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il lettore non effettua la riproduzione.	• Controllare se il file disponibile è stato salvato nella memoria del lettore. • Controllare che i file non siano danneggiati. • Controllare se la batteria è sufficientemente carica. • Questo lettore non supporta file Secure WMA dei negozi online.
Il file non viene caricato.	• Controllare se l'adattatore USB per connessione diretta è collegato in modo sicuro. Ricollegarlo, se necessario. • Controllare se la memoria è piena. • Premere il foro di reset.
Mancano alcuni file o dati.	• Controllare se l'adattatore USB per connessione diretta è stato scollegato durante la trasmissione di file o di dati. In caso affermativo, potrebbero verificarsi gravi danni non solo ai file/dati, ma anche al lettore. Prestare molta attenzione in quanto Samsung non è responsabile per eventuali perdite di dati.
Il prodotto è caldo.	• Durante la ricarica della batteria il prodotto potrebbe scaldarsi. Ciò non ha alcun effetto sulla vita utile o sulle funzioni del prodotto.

appendice

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome modello	YP-S2
Regolazione	DC 5,0V / 500mA
Batteria incorporata	200 mAh / DC 3,7V
File Compatibilità	AUDIO : MPEG1/2/2,5 Layer3 (8kbps ~ 320kbps, 8kHz ~ 48kHz), WMA(48kbps ~ 192kbps, 8kHz ~ 48kHz), Ogg(Q0~Q10)
Numero di cartelle e file supportato	Cartelle: Max. 2000 / File: Max. 2000
Uscita cuffie	16mW/Ch. (Francia 5mW/Ch). (su 16Ω)
Gamma frequenza di uscita	40Hz~20KHz
Rapporto segnale/ rumore	88 dB con 20 kHz LPF(1kHz 0 dB)
Tempo di riproduzione	Massimo 13 ore di riproduzione audio (caratteristiche: MP3 128kbps, volume 15, modo audio normale).
Temperatura di funzionamento	-5~35°C (23~95°F)
Custodia	Plastica
Peso	17,2 g
Dimensioni (LxAxP)	41,2 X 42,4 X 16,7 mm

Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifi che senza preavviso, al fi ne di migliorare le prestazioni del prodotto.

LICENZA

L'unità allegata al presente manuale d'uso viene concessa in licenza nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale delle terze parti specificate. La licenza è circoscritta all'uso privato non commerciale da parte di utenti finali che utilizzano il contenuto concesso in licenza. Non sono concessi diritti per l'utilizzo commerciale. La licenza non copre altri prodotti diversi da questa unità e non si estende ad altri prodotti o processi conformi alle norme ISO/IEC 11172-3 o ISO/ IEC 13818- 3 utilizzati o venduti in combinazione con questo prodotto. La licenza copre esclusivamente l'uso di questo prodotto per la codifica e/o decodifica di file audio in conformità alla norma ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. Nell'ambito della presente licenza non vengono concessi diritti per funzioni o caratteristiche del prodotto non conformi alla norma ISO/IEC 11172-3 oppure ISO/IEC 13818-3.

CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO (RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI)

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

CORRETTO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE DEL PRODOTTO

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Se avete commenti o domande sui prodotti samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung

Samsung Electronics Italia S.p.A
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/it

REV. 2.0